


PAUL DESIGN CUBE SERIES

Bedienungsanleitung

Der Uhrenbeweger ist mit einem Motorpositionssensor ausgestattet, somit stoppt der Motor auf der 12-Uhr-Position. Wenn die Batterien eingelegt sind oder das Stromkabel angeschlossen ist, beginnt sich der Motor zu bewegen, um den Sensor zu kalibrieren.

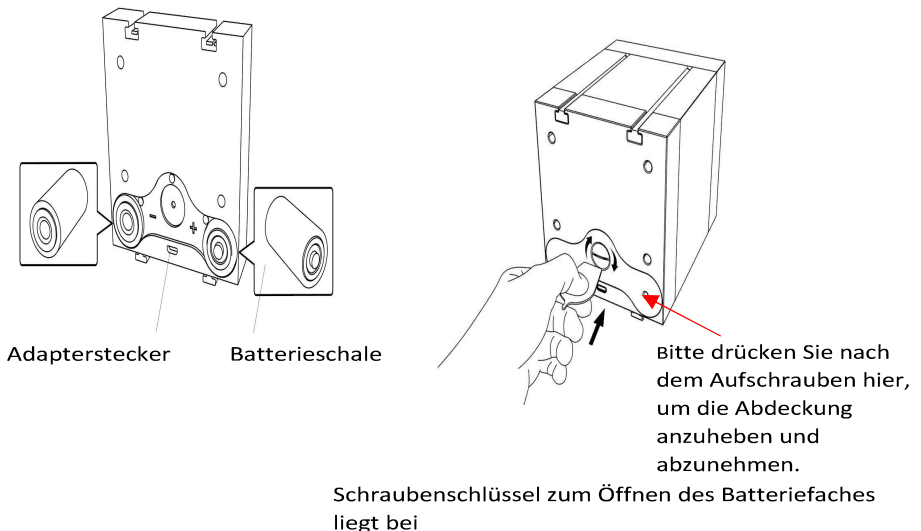

1) STROMVERSORGUNG

Der Uhrenbeweger kann entweder mit 2 Typ-C-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder mit einem Gleichstromadapter (USB Kabel wird mitgeliefert) betrieben werden. Der Uhrenbeweger arbeitet mit einer sicheren niedrigen Gleichstromspannung von 5 V, wenn ein Wechselstrom-Gleichstrom-Adapter verwendet wird.

Verwendung eines Wechselstrom-Gleichstrom-Adapters:

Der Adapter sollte die folgenden Spezifikationen aufweisen:


- Eingangsspannung: Die örtliche Wechselstromspannung

- Ausgang: 5 V Gleichstrom
- Ausgangsstrom: Mindestens 500 mA
- Ausgangsbuchsentyp: Micro-USB


Ziehen Sie den Adapter ab, wenn der Uhrenbeweger nicht verwendet wird.

2) ANBRINGEN DER UHR AUF DER UHRENSPANGE

Zum Herausziehen drücken Sie auf beide Seiten der Uhrenspange, wodurch sich die Uhrenspange aus dem Becher löst.

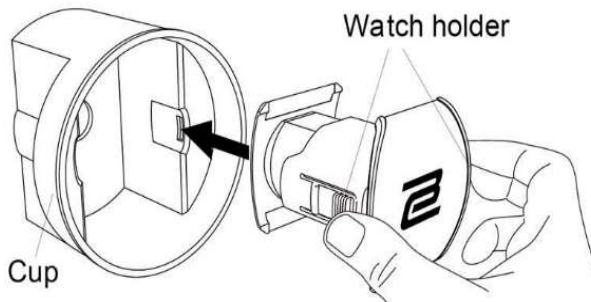


Die Uhrenspange verfügt über eine Feder. Die Uhrenspange muss zusammengedrückt werden, um die Uhr auf die Uhrenspange zu geben. Die mit weichem Samt überzogene Uhrenspange verhindert Schäden an der Uhr. Der Umfang der Uhrenspange kann ebenfalls verstellt werden.

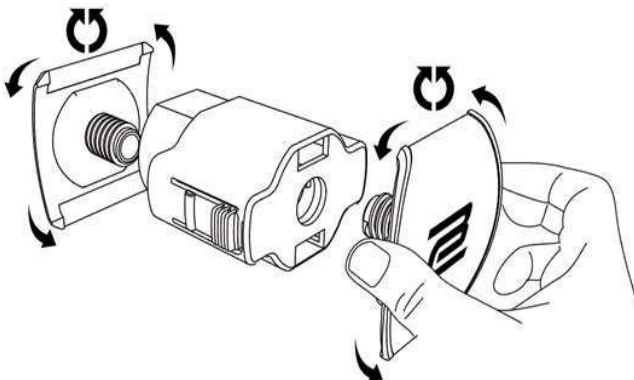

3) EINSTELLUNGEN

Alle Funktionen werden durch Drücken der rechten Taste an der Vorderseite des Uhrenbewegers aktiviert. Das beleuchtete Display zeigt die Funktionsnummer und Drehrichtung an.

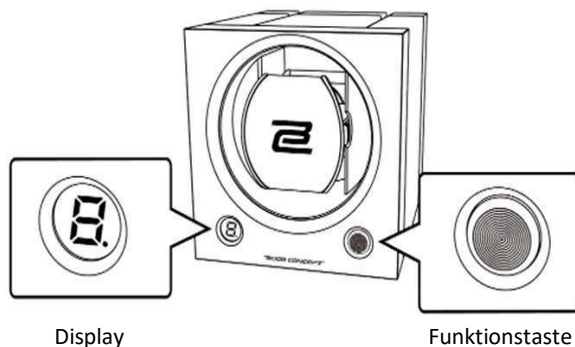

Drücken Sie die Funktionstaste, um die entsprechende Funktionsnummer und die gewünschte/benötigte Umdrehungszahl auszuwählen:

Nummer	Umdrehungen pro Tag	Nummer	Umdrehungen pro Tag
0	Stop	5	1000
1	600	6	1100
2	700	7	1200
3	800	8	1500
4	900	9	1800

Durch Doppelklick auf die Funktionstaste (innerhalb von 0.5 Sekunden) können Sie die Umdrehungsrichtung ändern. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: Rechtslauf, Linkslauf oder beidseitig

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Funktionstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Durch erneutes Drücken der Funktionstaste wird der Uhrenbeweger wieder eingeschaltet.

4) WARNUNG VOR NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn die Funktionsnummer im Display blinkt, ist die Batteriespannung niedrig. Bitte wechseln Sie die Batterien oder schließen Sie den Uhrenbeweger an die Stromversorgung an.

5) DISPLAYANZEIGE

Die Funktionsnummer leuchtet dauernd, wenn der Uhrenbeweger mit dem Adapter betrieben wird. Um beim Batterie-betrieb Strom zu sparen, ist die Funktionsnummer nach Abschluss der Einstellungen nur 3 Sekunden lang sichtbar.